Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weckers. Mit seiner unaufgeregten Gestaltung wird dieser Wecker Sie nicht nur pünktlich wecken, er wird sich auch nahtlos in Ihr Schlafzimmer einfügen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wecker
- Netzteil
- Knopfzelle des Typs CR2032
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung: 6 V
Stromstärke: 400 mA
Maße: ca. 17,5 × 8,5 × 5 cm

Produktdetails

1. Anzeige der Nachmittagsstunden (bei Verwendung der 12-Stunden-Anzeige)
2. Sensoren
3. Anzeige der Alarmfunktion
4. SNOOZE-Taste
5. Alarmschalter
6. Funktionsschalter
7. Reset-Taste
8. Netzteilanschluss
9. Batteriefach
10. Beleuchtungsschalter
11. MODE-Taste
12. UP-Taste
13. DOWN-Taste

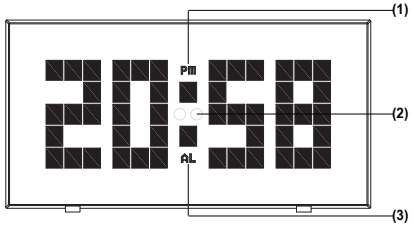

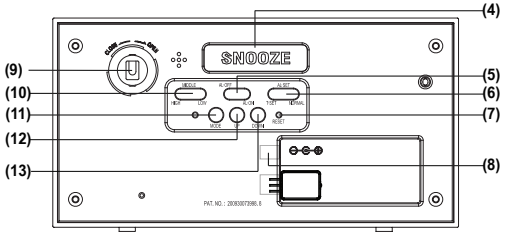

Verwendung

Öffnen Sie zuerst das Batteriefach und entfernen Sie den Kontaktschutz. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Netzteilanschluss an der Rückseite des Weckers. Verbinden Sie das Netzteil dann mit einer Steckdose.

- **Uhrzeit und Datum einstellen**
  1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf der Rückseite des Weckers auf T.SET.
  2. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie mit der Taste MODE.
  3. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie mit MODE.
  4. Nun blinkt die Sekundenanzeige. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Sekunden auf 00 zu setzen. Bestätigen Sie mit MODE.
  5. Nun blinkt das Jahr. Drücken Sie UP oder DOWN, um das gewünschte Jahr einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
  6. Nun blinkt der Monat. Drücken Sie UP oder DOWN, um den gewünschten Monat einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
  7. Nun blinkt der Tag. Drücken Sie UP oder DOWN, um den gewünschten Tag einzustellen. Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf NORMAL. Die Einstellungen werden nun gespeichert.

HINWEIS:
Um zwischen der Anzeige im 12-Stunden und im 24-Stunden-Format zu wechseln, drücken Sie die Taste DOWN, während der Funktionsschalter auf NORMAL steht.

- **Eine Weckzeit einstellen**
  1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf der Rückseite auf AL.SET. Nun blinken die Stunden. Drücken Sie UP oder DOWN, um die gewünschte Stunde einzustellen. Bestätigen Sie mit MODE.
  2. Nun blinken die Minuten. Drücken Sie UP oder DOWN, um die gewünschten Minuten einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
  3. Nun blinken erneut die Minuten. Diese Zahl zeigt die Dauer des Schlummerintervalls an. Drücken Sie UP oder DOWN, um das Schlummerintervall von 1 bis zu 60 Minuten einzustellen. Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf NORMAL. Die Einstellungen werden nun gespeichert.

HINWEIS:
Um geweckt zu werden, müssen Sie den Alarm zusätzlich noch aktivieren. Stellen Sie dazu den Alarmschalter auf der Rückseite des Weckers auf AL.ON. An der Vorderseite des Weckers leuchtet das Alarmsymbol auf.

- **Den Wecker ausschalten**

Noch etwas schlummern

Drücken Sie die SNOOZE-Taste an der Rückseite des Weckers oder streichen Sie mit der Hand über die Vorderseite des Weckers (damit aktivieren Sie die Sensoren). Der Alarm wird nun um die eingestellten Minuten verschoben. Wenn der Alarm wieder ertönt, können Sie **noch dreimal** die SNOOZE-Taste drücken oder die Sensoren aktivieren. Anschließend schaltet sich diese Funktion aus und der Alarm ertönt nicht mehr.

HINWEIS:
Wenn Sie nicht innerhalb einer Minute eine Taste drücken, wird die SNOOZE-Funktion deaktiviert und der Alarm ertönt dauerhaft.

Gleich aufstehen

Stellen Sie den Alarmschalter auf der Rückseite auf AL.OFF, um den Alarm auszuschalten.

HINWEIS:
Denken sie daran, den Alarmschalter wieder auf AL.ON zu schalten, wenn Sie die Weckfunktion benötigen.

- **Die Beleuchtung der Anzeige ändern**

Stellen Sie den Beleuchtungsschalter auf HIGH, um eine starke Beleuchtung der Anzeige zu erreichen. Stellen Sie den Beleuchtungsschalter auf MIDDLE für eine mittlere Beleuchtung und auf LOW für eine schwache Beleuchtung.

- **Einstellungen ansehen**
  Stellen Sie den Funktionsschalter auf NORMAL. Drücken Sie die SNOOZE-Taste. Nun wird die Weckzeit angezeigt. Drücken Sie die SNOOZE-Taste erneut innerhalb von drei Sekunden. Nun wird das Datum angezeigt. Warten Sie drei Sekunden, dann wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

- **Wechseln der Knopfzelle**
  Ihr neuer Wecker verfügt über eine Notbatterie in Form einer Knopfzelle, sodass Sie auch im Falle eines Stromausfalls pünktlich geweckt werden. Diese Knopfzelle sollte ungefähr alle zwei Jahre ausgewechselt werden. Drehen Sie dazu das Batteriefach an der Rückseite des Weckers im Uhrzeigersinn in Richtung der Aufschrift OPEN. Entnehmen Sie die Knopfzelle und ersetzen Sie diese durch eine Knopfzelle des Typs CR2032. Achten Sie dabei auf die Polarität. Der Pluspol der Knopfzelle muss in Richtung der Vorderseite des Weckers zeigen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

- **Den Wecker zurückstellen**
  Sollte der Wecker sich nicht mehr stellen lassen, drücken Sie mit einem dünnen, stabilen Gegenstand die RESET-Taste an der Rückseite des Weckers. Stellen Sie danach die Uhrzeit und die Weckzeit erneut ein.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung
Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7033 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03. 09. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7033 ein.

© REV1 – 03. 09. 2014 – EB//DM//MK

Réveil à LED

avec affichage de la température

NC-7033-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce réveil. Levez-vous du bon pied avec ce réveil qui s'adaptera parfaitement à votre chambre à coucher.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil
- Adaptateur secteur
- 1 pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension : 6 V
Intensité : 400 mA
Dimensions : env. 17,5 × 8,5 × 5 cm

Description du produit

1. Affichage des heures de l'après-midi (par l'utilisation du mode 12 heures)
2. Capteurs
3. Affichage de la fonction alarme
4. Touche Snooze (sommeil)
5. Commutateur de l'alarme
6. Commutateur de fonctions
7. Touche Reset
8. Prise d'alimentation secteur
9. Compartiment à piles
10. Commutateur d'éclairage
11. Touche MODE
12. Touche UP
13. Touche DOWN

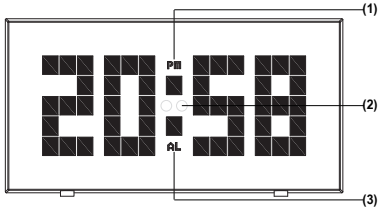

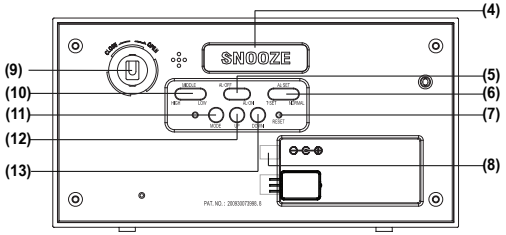

Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles et retirez le film protecteur. Refermez le compartiment à piles. Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation situé à l'arrière du réveil. Branchez ensuite l'adaptateur à une prise électrique.

- **Régler la date et l'heure**
  1. Placez le commutateur de fonctions situé à l'arrière du réveil sur la fonction T.SET.
  2. La colonne de l'heure clignote. Réglez les heures avec les touches UP et DOWN. Confirmez avec la touche MODE.
  3. La colonne des minutes se met à clignoter. Réglez les minutes avec les touches UP et DOWN. Confirmez avec la touche MODE.
  4. La colonne des secondes clignote. Appuyez sur UP ou DOWN pour remettre les secondes à 00. Confirmez avec la touche MODE.
  5. La colonne de l'année se met ensuite à clignoter. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'année en cours, puis confirmez avec la touche MODE.
  6. La colonne des mois clignote. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler le mois en cours, puis confirmez avec la touche MODE.
  7. La colonne des jours clignote. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler la date de la journée en cours. Placez ensuite le commutateur de fonctions sur NORMAL. Vos réglages sont alors enregistrés.

NOTE :
Pour basculer entre les modes d'affichage en 12 ou 24 heures, vous devez appuyer sur la touche DOWN pendant que le commutateur de fonction est placé sur NORMAL.

- **Réglage de l'alarme**
  1. Placez le commutateur de fonctions situé à l'arrière du réveil sur la fonction A.SET. La colonne des heures clignote. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure souhaitée. Confirmez avec la touche MODE.
  2. La colonne des minutes clignote. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler les minutes, puis confirmez avec la touche MODE.
  3. La colonne des minutes clignote de nouveau. Ce chiffre correspond à la durée de l'intervalle de répétition de l'alarme pour la fonction Sommeil. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler un intervalle allant de 1 à 60 minutes. Placez ensuite le commutateur de fonctions sur NORMAL. Vos réglages sont alors enregistrés.

NOTE :
Afin d'être réveillé par l'appareil, vous devez bien entendu activer l'alarme une fois que tous ces réglages ont été effectués. Pour cela, placez le commutateur de l'alarme, situé à l'arrière du réveil, en mode AL.ON. Le symbole de l'alarme clignote alors sur la face avant du réveil.

- **Éteindre le réveil**

<u>Sommeiller encore un peu...</u>

Appuyez sur la touche SNOOZE, située à l'arrière du réveil, ou bien effleurez de votre main la face avant de l'appareil (vous activez ainsi les capteurs). La sonnerie de l'alarme est alors reportée conformément au délai que vous avez paramétré. Lorsque l'alarme retentit de nouveau, vous pouvez appuyer **encore trois fois** sur la touche SNOOZE ou bien activer les capteurs. Pour finir, cette fonction se désactive et la sonnerie de l'alarme ne sonne plus.

NOTE :
Si vous laissez sonner le réveil pendant plus d'une minute sans appuyer sur aucun bouton, la fonction SNOOZE est alors désactivée et l'alarme continue de sonner sans interruption.

<u>Se lever immédiatement</u>

Placez le commutateur de l'alarme (à l'arrière du réveil) sur AL.OFF pour couper la sonnerie de l'alarme.

NOTE :
Pensez à replacer le commutateur de l'alarme sur AL.ON lorsque vous avez besoin de la fonction Réveil.

- **Modifier l'éclairage de l'écran**
  Placez le commutateur d'éclairage sur HIGH pour obtenir un éclairage maximum de l'écran. Placez le commutateur d'éclairage sur MIDDLE pour obtenir un éclairage moyen et sur LOW pour un faible éclairage.

- **Afficher les paramètres**
  Placez le commutateur de fonctions sur NORMAL. Appuyez sur la touche SNOOZE. L'heure de réveil s'affiche. Appuyez de nouveau sur la touche SNOOZE dans les trois secondes qui suivent. La date s'affiche alors. Attendez trois secondes pour que l'heure s'affiche de nouveau.

- **Remplacement de la pile bouton**
  Votre réveil dispose d'une batterie de secours, sous la forme d'une pile bouton, qui vous garantit d'être réveillé même en cas de panne de courant. Cette pile doit être changée tous les deux ans environ. Tournez le couvercle du compartiment à piles, situé à l'arrière du réveil, dans le sens des aiguilles d'une montre, en direction de l'inscription OPEN. Retirez la pile bouton et remplacez-la par une pile neuve du même type CR2032. Faites attention à la polarité. La borne positive de la pile doit être orientée vers l'avant du réveil. Refermez le compartiment à piles.

- **Réinitialiser le réveil**
  S'il devient impossible de régler le réveil, s'il fonctionne mal, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine : pour cela, utilisez un objet fin et pointu pour appuyer sur le bouton RESET situé à l'arrière de l'appareil. Vous devrez ensuite régler de nouveau l'heure et l'alarme.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage
Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7033 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03. 09. 2014

© REV1 – 03. 09. 2014